GREEN HOUSE

コントローラユニット取扱説明書

コントローラユニットの操作方法やそれに付随する操作を解説します。

安全に正しくお使いいただくために

【デジタルサイネージ組み立て説明書①-17】の「安全に正しくお使いいただくため」と同様の内容になります。

各部名称

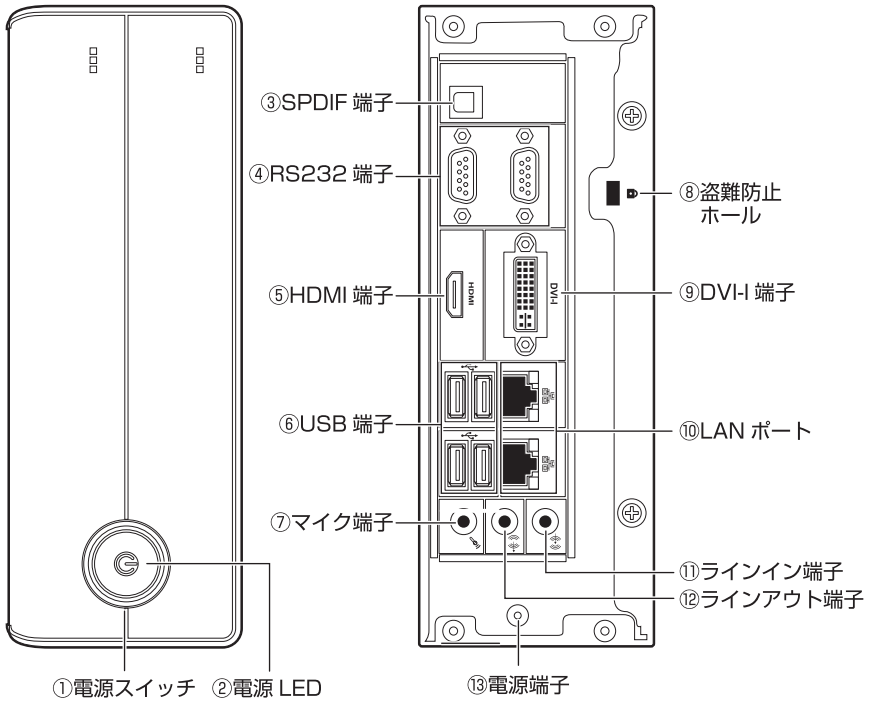

ディスプレイの電源をONにして、HDMIモードに変更する

はじめてお使いになる際は、この操作をかならず行ってください。

詳しくは【デジタルサイネージ用ディスプレイ取扱説明書③-4】を参照してください。

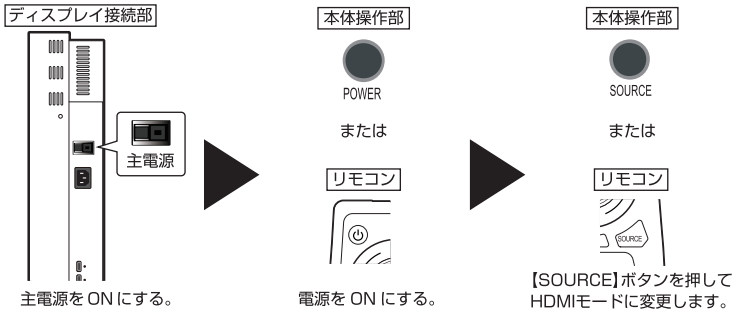

電源をONにする

【①電源スイッチ】を押すと、【②電源 LED】が点灯し、電源が ON になります。

電源がONになるまで数秒間かかります。【①電源スイッチ】を押してからしばらくお待ちください。

電源をOFFにする

【①電源スイッチ】を押すと、【②電源 LED】が消灯し、電源が OFF になります。

電源がOFFになるまで数秒間かかります。【①電源スイッチ】を押してからしばらくお待ちください。

もし動作が停止して操作に反応しなくなったら

【①電源スイッチ】を長押しすると、強制的に電源を OFF にできます。

コントローラユニットを直接操作する

コントローラユニットを直接操作するには、【⑥USB端子】にUSBキーボード(別売)とUSBマウス(別売)を接続する必要があります。

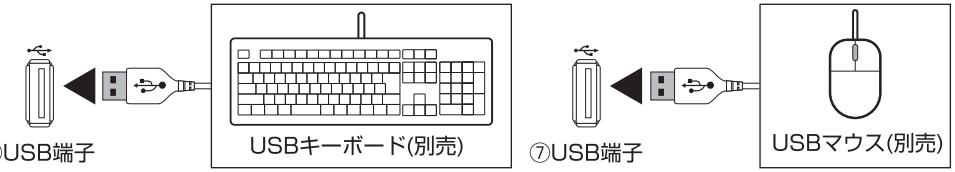

電源管理ソフト「グリーンマネージャ」

電源管理ソフト「グリーンマネージャ」を使用すると、指定した曜日・時間に自動的にスリープ(省電力待機状態)になるように設定できます。

※グリーンマネージャを設定するには、前述の「コントローラユニットを直接操作する」を参照して、マウスとキーボードを接続してください。

スリープ状態で画面が消えても電源がOFFになっているわけではありません。コンセントを抜かないでください。

使用例)

グリーンマネージャを下の表のように設定することで指定した時間に自動的にスリープとスリープからの復帰を行うことができます。

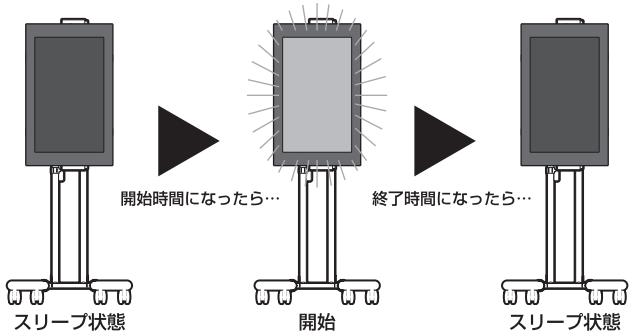

曜日	開始時間	終了時間
日曜	9:00	18:30
月曜	9:30	17:30
火曜	電源を付けない	
水曜	9:30	17:30
木曜	9:30	17:30
金曜	9:30	19:30
土曜	9:00	18:30

「グリーンマネージャ」の設定方法

「グリーンマネージャ」は標準状態では、開始・終了時間が設定されていません。
機能を使用するには、開始・終了時間の設定を行ってください。

1. キーボード (別売) ・マウス (別売) を接続してコントローラユニットを直接操作できるようにしてください。
2. キーボードの ESC キーを押して、DS Viewer を停止させてください。



3. マウスで画面右下の「グリーンマネージャ」のアイコンにカーソルを合わせ、右クリックを押してメニューを開いてください。
   メニューから「設定」を選んで、設定画面を開いてください。

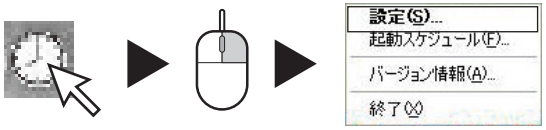

5. 時間設定画面で、日曜から土曜まで 1週間分の開始時間、終了時間を設定し、OK ボタンを押してください。

時間を設定するには

変更したいボックスにカーソルを合わせて選択し、青色に反転させて、右側の矢印マークかキーボードの数字キーを押すことで設定できます。

※開始時間とは、スリープ (省電力) 状態から復帰する時間を意味します。
※終了時間とは、スリープ (省電力) 状態を開始する時間を意味します。
※各時間設定は初期値は「--」が入っています。これは、時間が設定されていない（電源管理を行わない）事を表します。
時間設定後に再度この状態に戻したいときは、入力されている時間を Delete キーや Backspace キーで削除してください。

6. 起動スケジュール一覧画面が表示されますので、OK ボタンを押してください。
   これで設定は終了です。

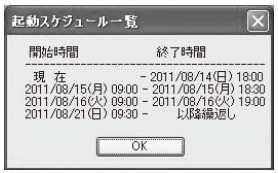

スケジュールの確認

マウスで画面右下の「グリーンマネージャ」のアイコンにカーソルを合わせ、右クリックを押してメニューを開いてください。
メニューから「起動スケジュール」を選び、起動スケジュール一覧画面を開いて、スケジュールを確認してください。

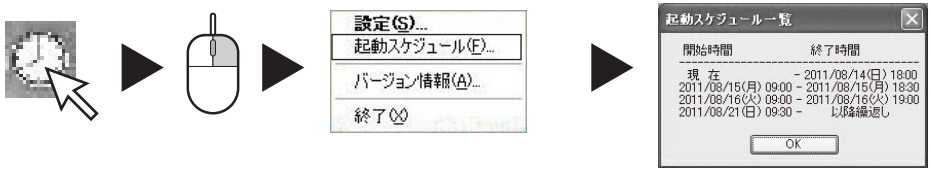

サイネージ画面を表示する

デジタルサイネージ作成ソフト「DS Editor」で作成したデータをコントローラユニットで再生するには下記の手順で操作してください。詳しくは、「DS Editor + Viewer 取扱説明書」(P.24) を参照してください。

1. USB フラッシュメモリに「DS Editor」で作成したプロジェクトファイル (.dsv) をコピーしてください。

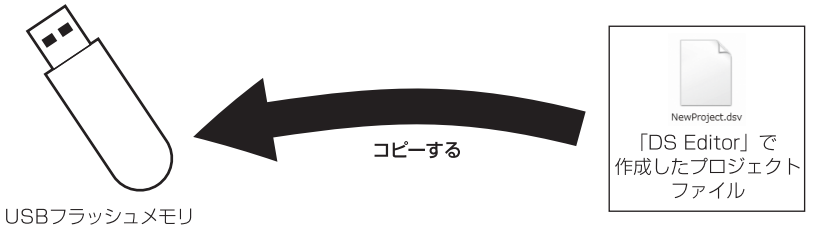

2. コントローラユニットの【⑦USB 端子】に USB フラッシュメモリを挿し込んでください。

3. コントローラユニットの【①電源スイッチ】を押して電源をONにすると、USBフラッシュメモリからデータが読み込まれ、自動的に再生されます。

故障について

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 10 :00 ～ 12 :00 / 13 :00 ～ 17 :00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホー ムページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
●弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。
●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。